MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO *MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA*

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde este producto donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.**
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para almacenarlo.**
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. **Los accesorios pueden volverse muy calientes. Permita que enfríen antes de manipularlos.**
13. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello alejado de las aberturas de aire.
15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con Corriente Alterna (60 Hz) de 110–125V AC.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

ENSAMBLADO Y USO

1. Abra el compartimiento de almacenaje. Saque el cable, el tubo y el gorro.

2. Oprima el botón de liberación del tubo para extenderlo.

3. Conecte el gorro al tubo, alineando los resaltos en la abrazadera del tubo con las hendiduras en la abrazadera del gorro. Gire ligeramente para sujetar.

4. Coloque el secador horizontalmente sobre una superficie plana, como una mesa. Conecte el cable a la toma de corriente.

5. Cubra la cabeza con el gorro y jale el cordón para posicionarlo cómodamente. Oprima el botón de bloqueo y deslice el anillo de metal del gorro para sujetarlo.

6. Encienda el secador. Le recomendamos que utilice el ajuste de temperatura alto si su cabello está mojado, y el ajuste medio o bajo para lograr un secado más suave o para retocar un peinado después de rociarlo ligeramente con agua. El tiempo de secado variará según el ajuste usado y su tipo de cabello. Para fijar los rizos, utilice el aire frío (ajuste “cool”) en los últimos minutos del secado. Su peinado será más duradero.

7. El cepillo de aire le permitirá peinar el cabello de manera más precisa. Para usar el cepillo, desconecte el gorro y conecte el cepillo a tubo, alineando las líneas en las abrazaderas. Gire ligeramente para sujetar. Utilice el cepillo para peinar el cabello según desea. Importante: el tubo puede volverse caliente durante el uso. Evite el contacto con la piel.

8. Para realizar tratamientos acondicionadores, siga las instrucciones del fabricante del tratamiento. Por lo general: distribuya el acondicionador en el cabello húmedo y seque el cabello hasta lograr el nivel de acondicionamiento deseado.

9. Después de terminar, presione el botón de bloqueo y jale el gorro para liberar el cordón. Quítese el gorro y sepárelo del tubo. Permita que el gorro y el tubo enfríen. Doble el gorro y guárdelo en el compartimiento de almacenaje del secador. Oprima el botón de bloqueo del tubo mientras jala el cordón para encoger el tubo, y luego guarde éste en el compartimiento de almacenaje. Enrolle el cable sin apretar y guárdelo en el compartimiento también. Asegúrese de que las patas del enchufe no dañen el gorro o el tubo. Nota: los accesorios no caben en el compartimiento de almacenaje.

10. Almacene el secador verticalmente para ahorrar espacio si desea.

11. Si el secador se apagara durante el uso, apáguelo y examine la rejilla de aire. Límpiela si fuera necesario.

FAMILIARÍCESE CON SU GORRO SECADOR

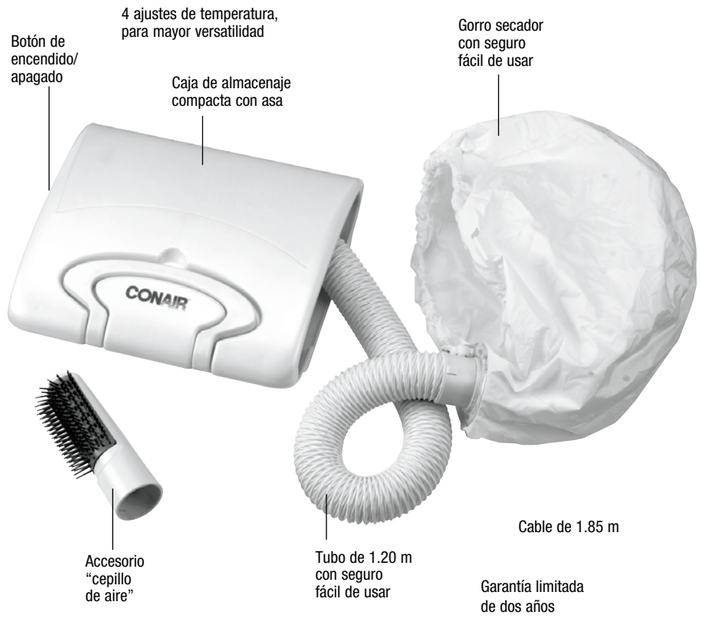

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any hair dryer is electrically live even when the switch is off.
To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.**

6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert any object into any opening or hose.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord to operate dryer.

11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.

12. **Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.**

13. Do not place appliance on any surface while it is operating.

14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.

15. Do not use with voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

HOW TO SET UP AND USE YOUR SOFT BONNET DRYER

1. Open the door on the side panel of the Soft Bonnet Dryer. Pull out the line cord, the hose and the bonnet.

2. To fully extend the hose, press the release button on the hose to loosen the locking mechanism.

3. Attach the bonnet to the hose by lining up the protrusions in the hose locking ring with the indentations in the bonnet locking ring. Twist slightly to lock.

4. Place Soft Bonnet Dryer flat (not standing up like a purse) on table or countertop. Connect power cord to outlet.

5. Place bonnet over hair, pull drawstring comfortably tight and lock in by pushing locking mechanism button and sliding close to the metal ring in the bonnet.

6. Turn Soft Bonnet Dryer on. High setting is best for very wet hair; medium and low settings are for more gentle drying or touch-ups on hair that has been lightly misted with water. Drying times vary with heat settings and different hair types; you will soon learn which heat setting and timing works best for your hair. For best curl results, turn the dryer to the “cool” setting for a few minutes at the end of your drying time. Cool air sets curls for long-lasting results.

7. To use vent brush for precision drying and styling, unlock the bonnet from the hose and attach the vent brush by lining up the lines on the locking rings of hose and attachment. Slightly twist clockwise to lock. Use the vent brush for precision styling. Note that the hose may become hot during the drying process. Rest hose on clothing (i.e. shirt collar, robe) rather than your skin.

8. For hot conditioning treatments, follow the directions of the treatment manufacturer. Generally, the conditioning lotion or liquid is distributed in the hair and heat is applied until the desired conditioning has been achieved.

9. After use of bonnet, push the locking mechanism button again and pull away from the bonnet to unlock the drawstring. Take bonnet off and unlock it from the hose. Let bonnet and hose cool down for a few minutes until they are no longer warm to the touch. Then fold the bonnet and store it in the dryer housing. Push in the easy lock button on the hose while at the same time pulling the drawstring: the springy hose will conveniently compact for storage inside the housing. Gently loop powercord and store it in the housing as well. Make sure prongs on power plug do not damage bonnet or hose. Attachments do not store in the housing.

10. Dryer stands up on its side for space-saving storage.

11. In the unlikely event that the dryer shuts off during use, please check the inlet grill for lint build-up and clean if necessary.

GET TO KNOW YOUR SOFT BONNET HAIR DRYER

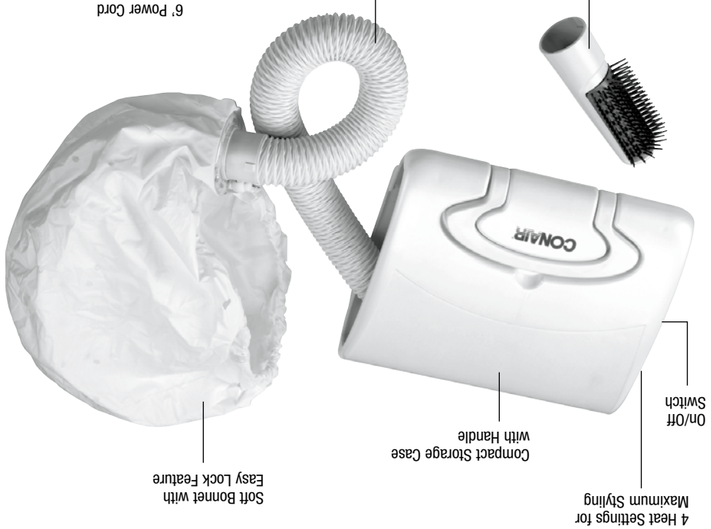

GORRO SECADOR

IDEAL PARA
tratamientos acondicionadores
& RULOS

CONAIR®

MODELO **SB1XR** | Instrucciones

Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration.

CENTRO DE SERVICIO
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd
Glendale, AZ 85307

©2011 CONAIR CORPORATION
150 Milford, Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

11PD119541 IB-10519

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

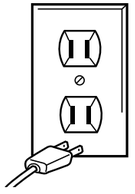

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado?

Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tironee ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no deben juntarse. **Si su aparato cayera al agua mientras esté conectado, una descarga eléctrica podría causar su muerte…aunque el interruptor esté apagado.** Un fusible o un interruptor de circuito regular no le protegerá en esta situación. Un GFCI ofrece más protección.

¡Un GFCI puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere… instale uno ahora mismo!

* Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

Este mensaje sobre...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)...
puede salvar una vida.

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the dryer from the power source and wipe exterior with a damp cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the dryer, allow it to cool and return it for repair to an authorized service center only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance should be disconnected and stored in a safe, dry location out of reach of children. Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

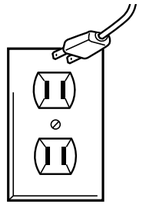

KEEP AWAY FROM WATER

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace, at our option, your appliance free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center nearest you, together with your sales slip and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Please register this product at:
www.conair.com/registration

GREAT FOR
hot conditioning
& ROLLER SET

SOFT BONNET
HAIR DRYER

SERVICE CENTER:
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd
Glendale, AZ 85307

©2011 CONAIR CORPORATION
150 Milford, Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

11PD119541 IB-10518

CONAIR®

MODEL **SB1XR** Instruction & styling guide

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI*NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCI's in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you…**even if the switch is "off."** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!